


התקנת R-NFP

- יש לקרוא את כל ההוראות והוראות בטיחות, לפני תחילת העבודה.
- רק חשמלאי מוסמך רשאי להתקין את המכשיר.
- נתקו את אספקת החשמל לפני תחילת העבודה.
- בחרו מגען מתאים לפי גודל חיבור המתקן שרוצים להגן עליו.
- הספק מקסימלי של פיקוד המגען לא יעלה על 150mA.
- הזנת פיקוד המגען (A1/A2) 230VDC שניזון מה- NFP-R
- יש לחבר את אספקת החשמל ל- NFP-R בחלקו העליון לפי תרשים 1.

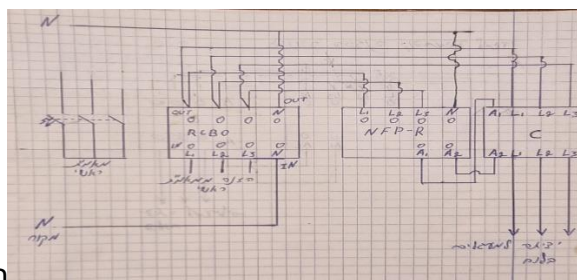

תרשים-1

- יש אפשרות לחבר גם לפני הפחת(פחות מומלץ).
- את הזנת פיקוד המגען יש לחבר מנק' A1/A2 בחלקו התחתון של ה- NFP-R לעולם אל תפתחו את מארז המכשיר בעצמכם!
- לא מחוייב במאמת הגנה עצמאי לפני המכשיר, מספיק מאמ"ת ראשי של הלוח

חשוב!

- לאחר התקנת המכשיר ולפני הזנת המעגלים במיתקן חשוב להוריד את כל המאמטים ולבדוק את תגובת המכשיר לניתוק האפס ע"י ניתוק האפס הראשי ולראות שהמגען מתנתק!

פתרון בעיות

- לא מתחדשת אספקת החשמל-בדוק שמתח הזינה לא עולה על 250V
- בדוק שאין טעות בחיבור הזנה ל- NFP-R
- בדוק מתח פיקוד של המגען יכול לעבוד ב-230VDC
- אתר החברה-www.phasor.co.il
- תמיכה טכנית-0542325771